

Venüs Radar Sensörlü Led'li Armatürler

www.femto.com.tr/urun/aydinlatma-armaturleri/venus-radar-sensourlu-ledli-armaturler



Üstün led teknolojisi sayesinde A sınıfı enerji tüketimi sağlarken uzun ömrü sayesinde ampül değiştirmek zorunda kalmayacaksınız. Sıva üstü kolay montaj ve microwave sensörü sayesinde her yönden hatasız algılama sağlar. Ayarlanabilir zaman ve lüks özelliği ve elektrik kesintilerinde led'li aydınlatma sunar. Sıcak beyaz 2700 - 3100K ve soğuk beyaz 6000 - 6500K seçenekleri mevcuttur.

Kullanım Alanları:

- Bina girişlerinde ve binaların merdiven aralıklarında.
- Daire içi uzun koridorlarda.
- Daire içi gerekli konumlarda.
- Kapalı otoparklarda
- Otellerde gerekli konumlarda.
- Okullarda, hastanelerde ve benzin istasyonlarında.

Montaj ve Kullanım İle İlgili Uyarılar


- Ürünü orijinal ambalajından çıkarınız, nakliye hasarı olup olmadığını ve teslimat sırasında genel görünüşünü kontrol ediniz.
- Ürünü amacının dışında kullanmayınız.
- Darbelere karşı koruyunuz.
- Camı temizlemek gerektiğinde kuru bir bezle temizleyiniz.
- IP sızdırmazlık koruması olmadığı için Su ve nemli ortamlarda kullanmayınız.
- Cihazın yakınlarında bulanabilecek hareketli cisimler cihazda algılama hatalarına neden olabilir
- Cihazın montajı ulusal kablolama ve tesisat standartlarına uygun olarak yapılmalıdır.
- Cihazı tavana tam yatay olarak monte ediniz.
- Cihaz çalışır durumda iken 230-240V~ gerilim bulunduğu için uzman olmayan kişilerce dokunulması tehlikeli ve sakıncalıdır.
- Montaja başlamadan önce mutlaka elektrik şalterini kapatınız.
- İlk olarak topraklamayı yapınız.
- Cihazın beslemesine 2A sigorta takınız.
- Yüksek gerilim uygulamayınız.
- Fabrika ayarları: Günışığı ayarı gündüz pozisyonunda, zaman ayarı en kısıda, mesafe hassasiyet ayarı orta konumdadır.
- Ayarları ani olarak değiştirmeyiniz.
- Ayarlarda önceki ayarın sonucunu görmeden bir sonraki ayar işlemine geçmeyiniz.

Teknik özellikler

Venüs radar sensörlü ledli armatürler	
Çalışma gerilimi	~220-240V / 50 Hz
Algılama Etki Alanı	360° - 2m – 7m (Ayarlanabilir Yarı Çap)
Algılama Yüksekliği	2 m - 4 m
Ortam Işığı	3 – 2000 Lux
Algılama mesafesi	14 m. Çap Ayarlanabilir
Zaman ayarı	1 sn. ± 0,5 sn. / 2 dk. ± 10 sn.
Aydınlatma Ledi / Aydınlatma şiddeti	VENÜS 25 (Ø 16mm) led pcb 30adet x 65 lm.= 1950lm 1mt 120° LED Taiwan
	VENÜS 35 (Ø 22mm) led pcb 36adet x 65 lm.= 2340lm 1mt 120° LED Taiwan
LED Ömrü	50.000 saat
Güç tüketimi (Yanıyorken / Stand-by)	18W / 1,5W (VENÜS 25)
	22W / 1,5W (VENÜS 35)
Çalışma sıcaklığı	-10 °C ~ +40°C
HF Frekans Aralığı	5,8 GHz
RosH	Uyumlu

Algılama mesafesi +20°C'lik ortam şartlarına göre verilmiştir.

Ayarlar:

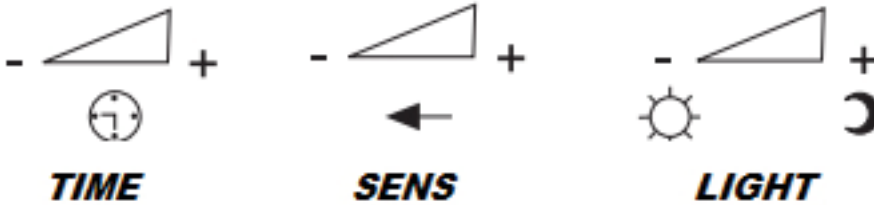

(TIME) Zaman Ayarı; sensör algıladıktan sonra ışığın ne kadar süre açık kalacağını belirler. Siz ortamda hareket ettikçe sensör süresi ne olursa olsun hareket bitene kadar çalışmaya devam edecektir. Ayarı (-) yönüne çevirdiğinizde zaman en kısaya ayarlanmış olacaktır. Zaman ayarı 1 sn. ile 2 dk. arasında ayarlanabilir. Min konumunda = en kısa çalışma (± 1 sn.) max konumunda = en uzun çalışma (2 dk. ± 10 sn.).

Önemli: Zaman ayarını, başlangıç ile orta kademe arasında ayarlayınız!!!

(SENS) Mesafe ayarı ; sensörün ne kadar mesafeden algılayacağını belirler. En hassas ayarda en ufak hareketleri algılayacağı için bu ayar maksimuma yapılırken dikkatli olmak gerekir.

Mesafe ayarını, 0 başlangıç konumunda iken sensör çıkış vermeyeceği için bağladığınız ürün çalışmayacaktır.

Mesafe ayarını, 1 konumuna ayarladığınız zaman algılama mesafesi yarıçap 4mt civarında olacaktır, Mesafe ayarı bu pozisyonda fakat zaman pozisyonu en düşük başlangıç konumunda ise ürün sürekli yanıp yanıp sönecektir. Bu ürün bozuk olduğu anlamına gelmez min zaman ayarı 1sn olduğu için bu şekilde çalışır. Zaman ayarını da biraz açmanız gerekmektedir.

Mesafe ayarını, 2 orta konumuna ayarladığınız zaman algılama mesafesi yarıçap 7mt civarında olacaktır,

Önemli: Mesafe ayarını 3 veya en son kademeye aldığınızda algılama hassasiyeti çok artacağı ve çevre etkenlerden etkileneceği için flaş yapar gibi yanıp sönmeler yapabilir. Sizin için yeterli algılama mesafesini tespit etmek için önce 1 kademesi gerekli durumunda 2 orta kademesi ile ayar yapınız.

(LIGHT) Gün ışığı Ayarı; Gün ışığı ayarı 2-2000 lux arasında ayarlanabilir. Ayarı + yönüne çevirdiğinizde ürün yalnızca gece çalışacaktır.




Konumunda: Hem gece hem gündüz çalışır.



Konumunda: Yalnızca gece çalışır.

Algılama alanı:

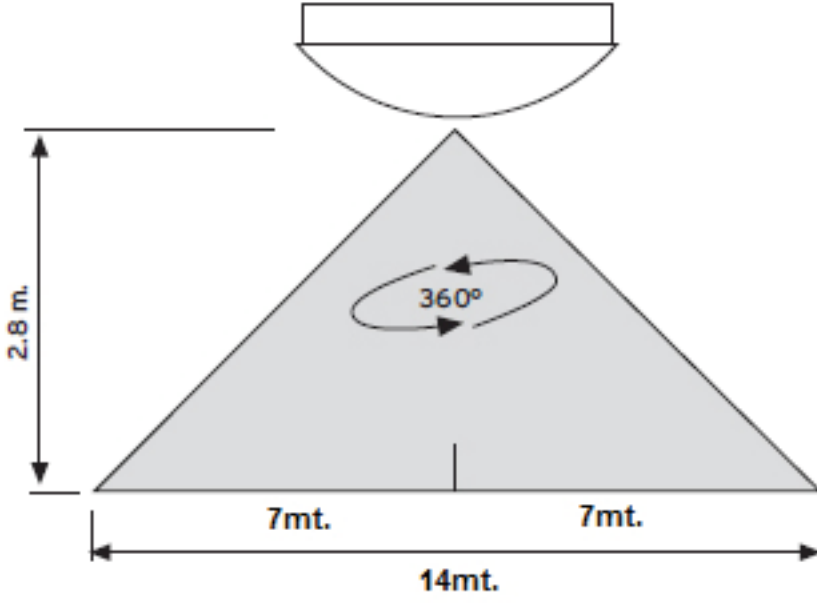

Copyright © Femto Elektrik Elektronik Tasarım San. ve Tic. Ltd. Şti. - 2006.

Femto

Giyim Sanayi Sitesi 2.Ada A Blok Kat :5

No: 502- 504- 506 Posta Kodu : 34490 İkitelli İstanbul Türkiye

İletişim

Telefon : +90 212 549 27 63

Telefon : +90 212 549 04 73

Fax : +90 212 671 03 29

Eposta : info@femto.com.tr